
Операция 005. Приготовление рабочей смеси порошкообразных компонентов

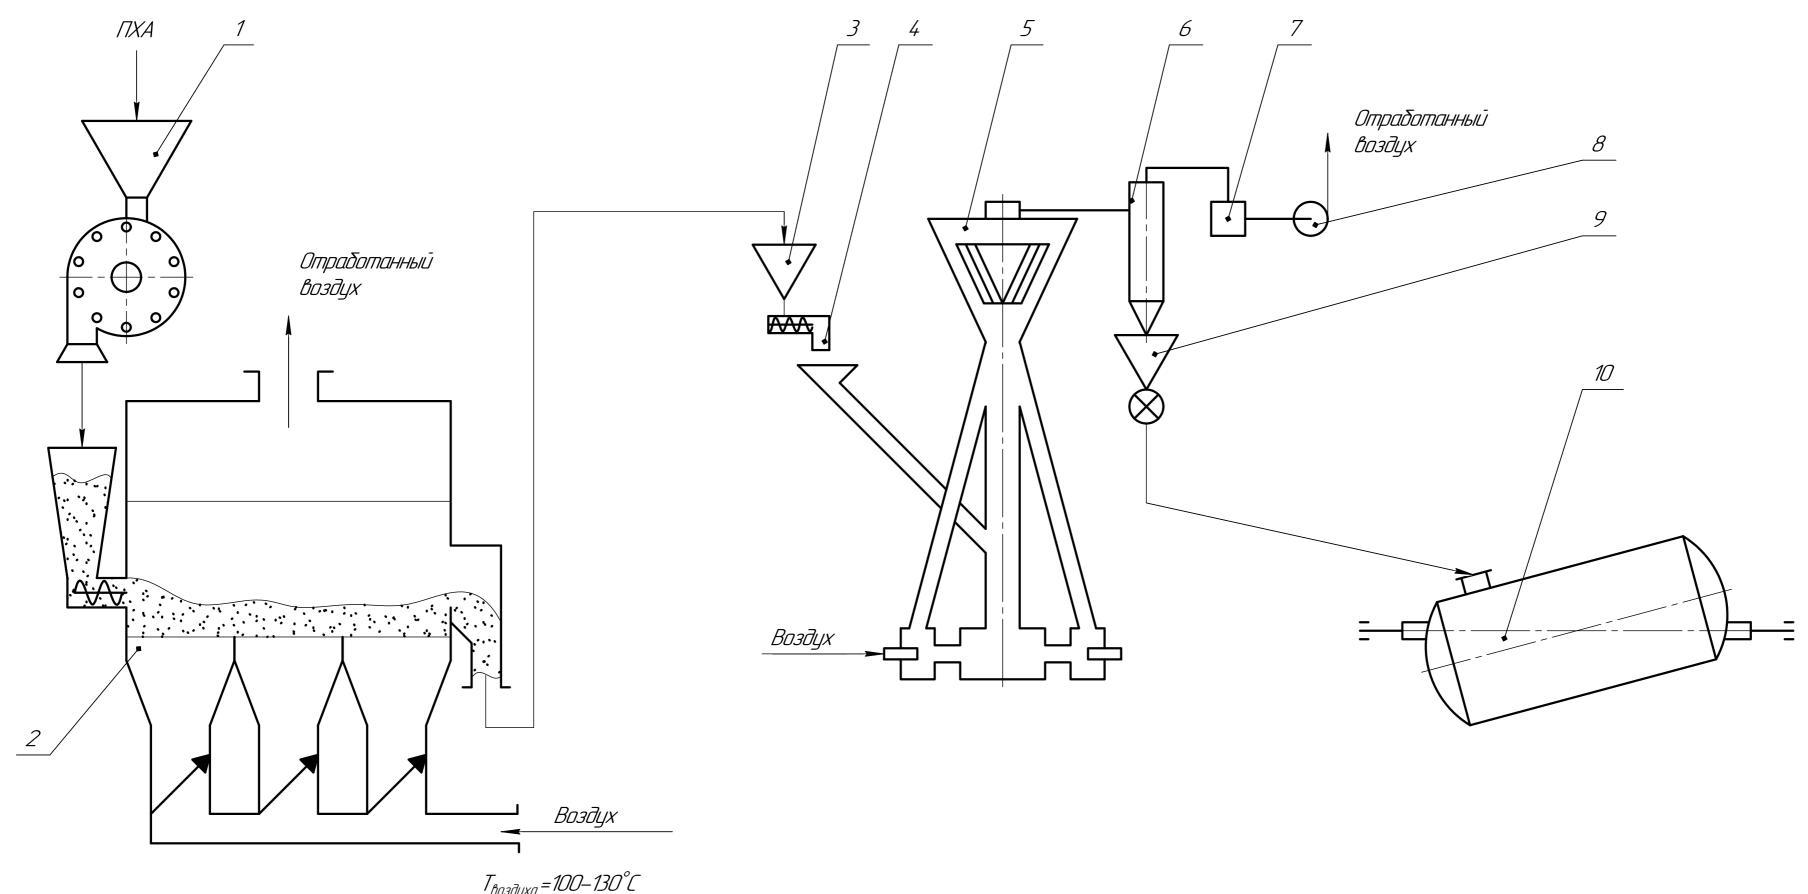

- 1 дробильно-протирочный аппарат;
- 2 СУШИЛКО С КИПЯЩИМ СЛОЕМ;
- 3 бункер;
- 4 ШНЕКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ;
- 5 струйная мельница;
- 6 ЦИКЛОН;
- 7 фильтр;
- 8 воздуходувка; 9 шлюзовый затвор;
- 10 смеситель типа "пьяная бочка".

- 1. Материал обработки: перхлорат аммония
- 2. Оборудование:

Гаврилова Е.И

Комков М.А.

Копировал

Листов МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедра "Ракетные двигатели" группа 31–122 Формат A2

Разраб. Пров.

Т.контр.

- СУШИЛКО С КИПЯЩИМ СЛОЕМ
- струйно-вихревая мельница смеситель С–5
- 3. Конечный размер фракции не более 50 мкм 4. Воздух подается под давлением 1 Мпа

